給水フィルターの掃除（試運転後）

アプリコット

❶

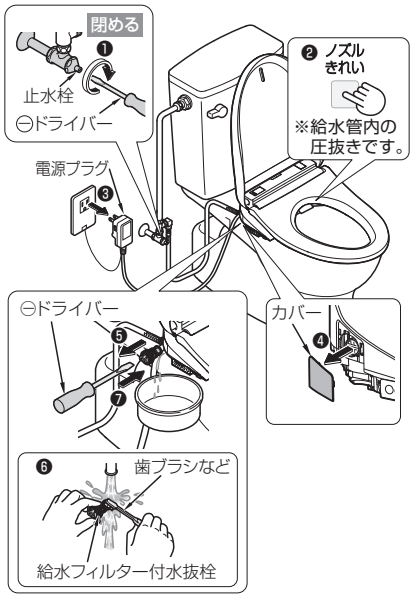

❷

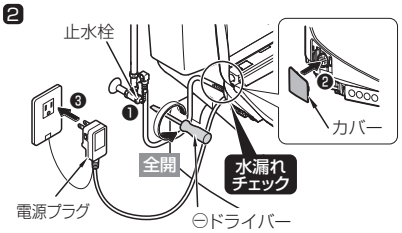

ネオレスト

【便器側】

❶

❷ 標準リモコン・ビルトインリモコンの場合 ノズルきれい 押す

スティックリモコンの場合 リモコン裏面のボタンで操作します。

① メニュー/戻る MENU/RETURN 押す

② ▲▼ で「お手入れ」を選び ● 押す

③ ▲▼ で「ノズルそうじ開始/停止」を選び ● 押し、ノズルを伸出させた後、もう一度 ● 押し、ノズルを戻す

※給水管内の圧抜きです。

壁給水の場合

壁排水リモデルの場合

※開閉工具は、すっきりパネル(左)の裏側にあります。

❷

注意 確実に締めないと水漏れの原因になります。

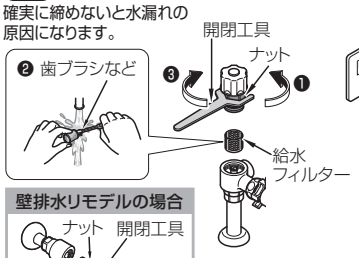

壁排水リモデルの場合

❸

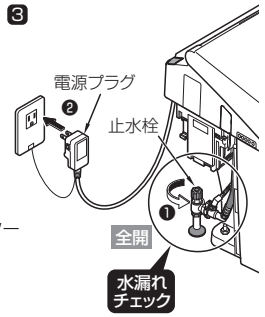

【ウォシュレット側】

❶

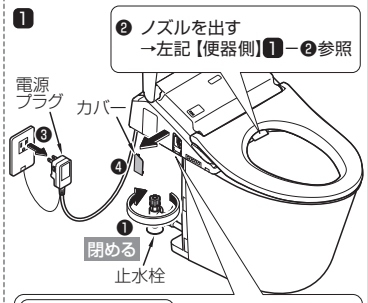

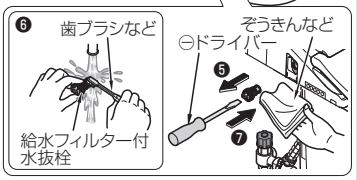

❷

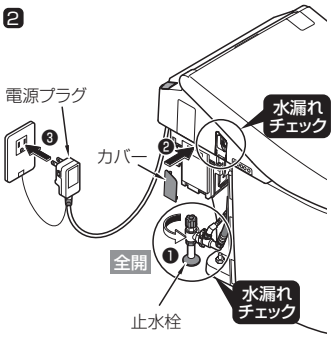

製品引き渡しまでの期間が長い場合

アプリコット

❶

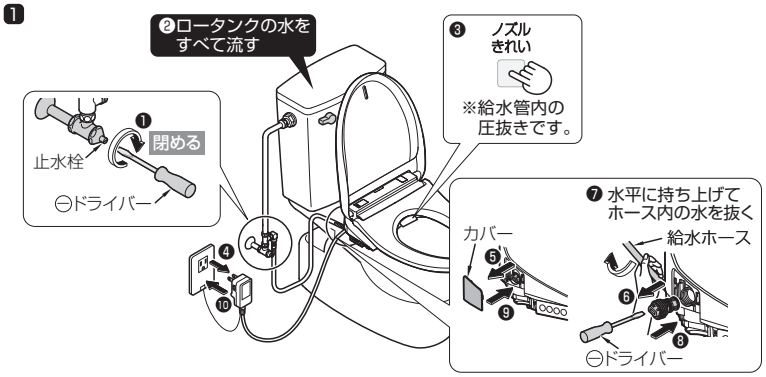

❷ ウォシュレット本体内の水を抜く

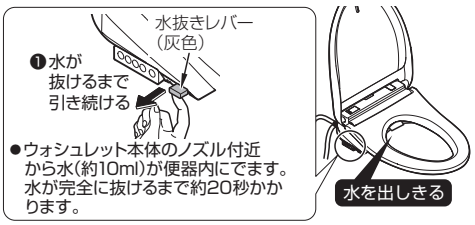

●ウォシュレット本体のノズル付近から水(約10ml)が便器内にでます。水が完全に抜けるまで約20秒かかります。

❸ 便座温度を「高」にする（保温のため）

●作業後は、便座・便ふたを閉めておいてください。

ネオレスト：ヒーター付便器・水抜併用方式の場合

❶ 水抜栓を操作し給水を止める

●止水栓は開けたままにしておいてください。

❷ 配管の水を抜く

（給水フィルターの掃除（試運転後） ネオレスト 【ウォシュレット側】参照）

❸ ウォシュレット内の水を抜く

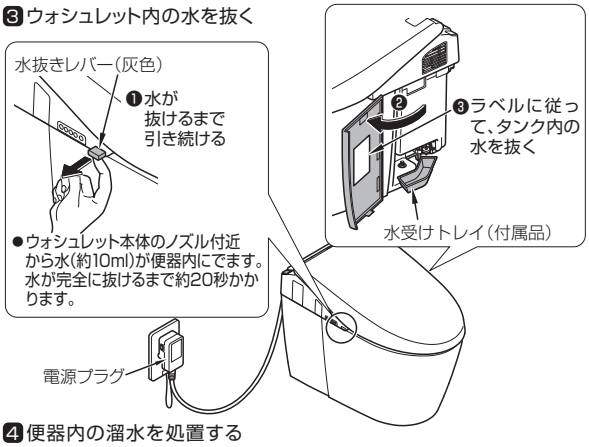

❹ 便器内の溜水を処置する

❺ 便座温度を「高」にする（保温のため）

●作業後は、便座・便ふたを閉めておいてください。

工事店さまへ

●使用しない乾電池は、工事完了後お客様にお渡しください。

●取扱説明書の保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。

●ウォシュレットの機能、使いかたについてお客様に説明してください。新築などでお客様に引き渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いてください。

●次の設定について、(URL)http://search.toto.jp/contents/navi/「施工情報」をご覧ください。

連立対応 →「ウォシュレットリモコン連立対応方法」

洗浄位置方向の変更（ウォシュレットに向かって右側の壁に取り付ける場合のみ）→「スティックリモコン洗浄位置方向の変更」

ネオレスト

●開閉工具は施工後もとの位置に取り付けてください。

●ヒーター付便器の場合、付属の水受けトレイは使用後お客様にお渡しください。